

2 台目以降の機器を 無線 LAN 接続するお客様へ

！ 本紙は、ご購入時の初期セットアップには使用しません。
ご購入時の初期セットアップについては、別紙の「らくらく！かんたん設定ガイド」を参照してください。

2 台目以降のパソコンやゲーム機が インターネットに接続できないとき

以下のように無線 LAN で接続したパソコンやゲーム機が、インターネットに接続できないときは、本紙の手順を行ってください。



- パソコンを WPS ボタンを使って無線 LAN 接続した後に、ゲーム機を無線 LAN 接続したが、インターネットにつながらなかった。
- ゲーム機を無線 LAN 接続した後に、パソコンを WPS ボタンを使って無線 LAN 接続したら、ゲーム機がインターネットにつながらなくなった。


（ご注意）

WPS ボタンを使って無線 LAN 接続したときに、本製品のセキュリティ情報は強固な機能に置き換わります。この場合工場出荷時のセキュリティ情報が変更されるため、工場出荷時のセキュリティ情報で接続しようとした、または接続していたゲーム機などは接続できません。


対応方法について

2 台目以降のパソコンやゲーム機が接続できる無線 LAN 情報を任意に設定します。

本紙の手順にしたがって、設定を行ってください。

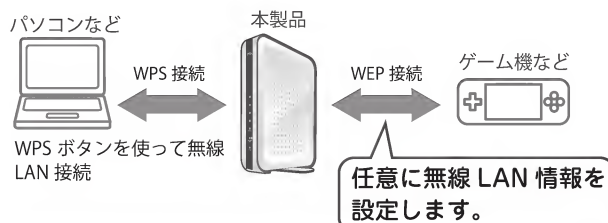

工場出荷時の無線 LAN 情報のみで接続するとき（WPS ボタンを使わないとき）は、本紙の設定をする必要はありません。

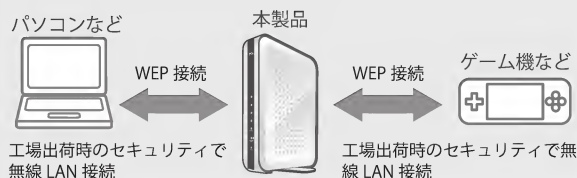


手順 1. WEB 設定画面を表示する

ネットワーク・マネージャをインストールしているとき

ブラネックス・マネージャがインストールされているパソコンで設定を行います。
本製品とパソコンを LAN ケーブルで接続してください。



- ① デスクトップの上の「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。
※Windows Vista で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可] をクリックします。
※「バージョンアップしますか？」の画面が表示されたときは、[いいえ] をクリックします。
※Mac のときは、「アプリケーション」フォルダを開き、「ブラネックス ネットワーク・マネージャ」をダブルクリックします。
- ② 本製品のアイコンをクリックします。
- ③ 右の画面が表示されたら、「詳細な設定をする」をクリックします。
- ④ ① ユーザー名に「admin」を、パスワードに「password」を半角英数で入力します。
② [OK] をクリックします。
- ⑤ WEB 設定画面が表示されます。
「手順 2. セキュリティを設定する」に進みます。

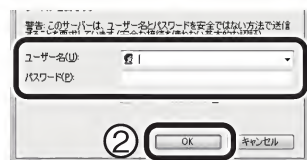

ネットワーク・マネージャをインストールしていないとき

【本製品がルーターモードのとき】

- ① WEB ブラウザを起動します。
- ② アドレス欄に「192.168.1.1」と入力し、<Enter>を押します。
- ③ ① ユーザー名に「admin」を、パスワードに「password」を半角英数で入力します。
② [OK] をクリックします。
- ④ WEB 設定画面が表示されます。
「手順 2. セキュリティを設定する」に進みます。

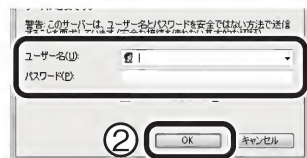

【本製品がアクセスポイントモードのとき】


- ① ●Windows のとき
別紙「らくらく！かんたん設定ガイド」の STEP 2 「設定しよう」を参照し、手順 5 まで進みます。
●Mac のとき
別紙「らくらく！かんたん設定ガイド」の「困ったときは」 - 「Mac OS X でブラネックス ネットワーク・マネージャを使うには」を参照し、STEP 2 「設定しよう」の手順 5 まで進みます。


- ② 本製品のアイコンをクリックします。



「AP モードになっています。機器のネットワーク設定を変更します。しばらくお待ちください」と表示されます。そのまま次の画面が表示するまで待ちます。

- ③ 右の画面が表示されたら、「機器の詳細設定」をクリックします。

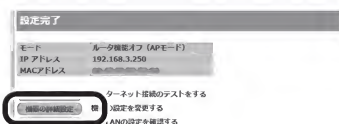

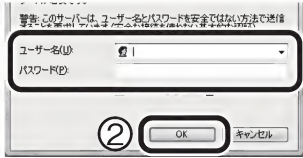- ④ ①ユーザー名に「admin」を、パスワードに「password」を半角英数で入力します。
 - ②[OK] をクリックします。
- 
- ⑤ WEB 設定画面が表示されます。「手順 2. セキュリティを設定する」に進みます。

手順 2. セキュリティを設定する

ゲーム機用のセキュリティ情報を設定します。


※ルータモード時の画面を使って説明しますが、アクセスポイントモード時と同じ設定方法となります。

- ① WEB 設定画面で「一般設定」をクリックします。
- ② ①「無線 LAN 設定」をクリックします。
- ③「基本設定」をクリックします。
- ④「マルチ ESSID」をクリックします。
- ⑤ ①「ESSID2」の「有効」にチェックを入れます。
- ⑥「SSID」に「planexuser3」を入力します。
- ⑦ [適用] をクリックします。



| No. | 有効 | 基本設定 | 詳細設定 |
|--------|-------------------------------------|-------------|----------------------|
| | | SSID | ブロードキャスト ESSID / WMM |
| ESSID1 | <input type="checkbox"/> | planexuser2 | 無効 / 無効 |
| ESSID2 | <input checked="" type="checkbox"/> | planexuser3 | 有効 / 無効 |
| ESSID3 | <input type="checkbox"/> | | 有効 / 無効 |

- ⑧ 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用] をクリックします。
- ⑨ [OK] をクリックし、マルチ ESSID の画面を閉じます。
- ⑩ ①「無線 LAN 設定」をクリックします。
- ⑪「セキュリティ設定」をクリックします。
- ⑫ ①「SSID 選択」で「planexuser3」を選びます。
- ⑬「暗号化」で「WEP」を選びます。
- ⑭「キー長」で「128-bit」を選びます。
- ⑮「キーフォーマット」で「ASCII (13 文字)」を選びます。
- ⑯「初期 Tx キー」で「キー 1」を選びます。
- ⑰「暗号化キー 1」に本製品底面のラベルに記載されている「WEP キー」を入力します。
- ⑱ [適用] をクリックします。

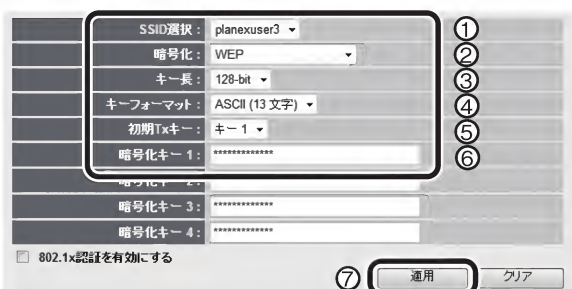

- ⑩ 「設定の保存に成功しました。」と表示されたら、[適用] をクリックします。
- ⑪ [OK] をクリックし、画面を閉じます。


手順 3. WPS ボタンで無線子機と接続する

本製品の WPS ボタンを使って、WPS 対応の無線 LAN 子機と接続します。

※すでに WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続しているときは、「手順 4. ゲーム機などと無線 LAN 接続する」に進んでください。

- ① 本製品背面の WPS ボタンを 4 秒以上 9 秒以内押し続けて離します。
(2 分以内に次の手順を行ってください。)

! WPS ボタンを 10 秒以上押すと WPS ランプが点灯し、別の機能になりますのでご注意ください。
・間違っても WPS ランプが点灯したときは、ランプが消えたあと再度実行してください。

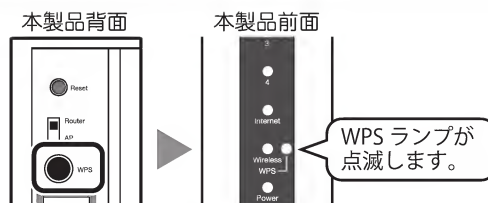

- ② 無線子機の WPS ボタンを押して、接続します。
何も操作せずに、30 秒～3 分ほどお待ちください。

その他の WPS 対応子機と本製品を使って WPS 設定を行うときは、付属 CD-ROM 内の「ユーザーズ・マニュアル」-「無線 LAN を設定する」-「ボタンを使って簡単に設定する (WPS 設定)」を参照して設定してください。

手順 4. ゲーム機などと無線 LAN 接続する

本紙の「手順 2. セキュリティを設定する」で作成したセキュリティ情報を使って、ゲーム機などと接続します。

別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」、及び「ユーザーズ・マニュアル」の接続手順に記載されている SSID (ネットワーク名) は「planexuser」ですが、「planexuser3」に置き換えてお読みください。

- ニンテンドー DS と接続するとき
- PSP と接続するとき

別紙「らくらく!かんたん設定ガイド」の「無線 LAN でインターネットに接続しよう」を参照してください。

- ワイヤレス LAN 内蔵のパソコンと接続するとき

付属 CD-ROM、または弊社ダウンロードページの「ユーザーズ・マニュアル」-「無線 LAN を設定する」-「ワイヤレス LAN 内蔵のパソコンで無線設定する (Windows Vista/XP/ Mac OS X)」を参照してください。

ダウンロードサイトについて

「プラネックス ネットワーク・マネージャ」や最新版のファームウェア、マニュアルをダウンロードするときは、以下のサイトにアクセスしてください。

<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wnh.shtml>